



**ЦЕНТРИФУГА RCPC Vx ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ,
ГАРНИРОВ и ДРУГИХ НЕЖНЫХ И ДЕЛИКАТНЫХ ПРОДУКТОВ**

Центрифуга RCPC Vx может эксплуатироваться в составе автоматической технологической линии для ускорения сушки овощей, салатов и фруктов без каких-либо повреждений



**ПРИСПОСОБЛИВАЕМОСТЬ:
Специальная установка для определенных продуктов**

Центрифугу **RCPC 60 Vx** можно легко адаптировать и установить прямо на перерабатывающем заводе так, чтобы она наиболее соответствовала перерабатываемому продукту, с помощью изменения скорости и циклов выгрузки.



Центрифуга тип **RCPC 70 Vx**

**ТЕСТЫ ПОДТВЕРДИЛИ КАЧЕСТВЕННОСТЬ:
испытания на большинстве перерабатывающих предприятиях**

подтвердили, что центрифуга RCPC 60 Vx может переработать **от 500 до 2000 кг** в час, в зависимости от вида продукта..

Виды перерабатываемых продуктов:

- Листовые и кочанные салаты
- Цветная капуста, сельдерей, грибы, морковь, помидор, лук-порей, шпинат
- Зеленый лук, укроп, петрушка
- Резаные огурцы, каперсы, перец, соевые бобы

Принцип

1. Загрузка


Вращение на малых оборотах в соответствии от вида загружаемого продукта

2. Сепарация

Ускорение оборотов для отделения влаги и сушки

3. Выгрузка

Вращение на малых оборотах в зависимости от функции передвижного диска при выгрузке продукта

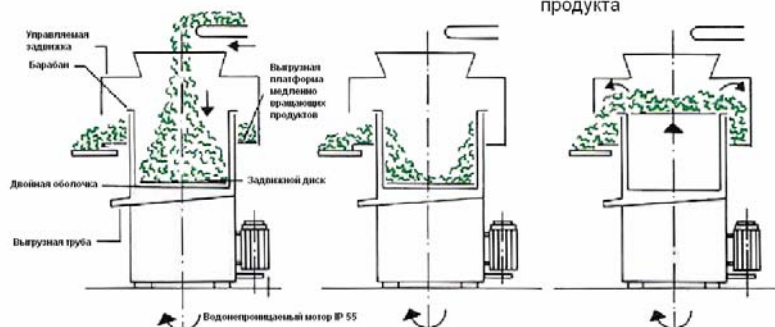

Преимущества: Сушка продукта без его деформации, повреждения или снижения качества



Крышка на вращающейся задвижке

КОНСТРУКЦИЯ: Полностью из нержавеющей стали.

Все стыкующиеся детали и наружная оболочка изготовлены из нержавеющей стали. Центрифуга оснащена крышкой, расположенной на эксцентриковой задвижке, с блокирующей функцией для безопасности. Конструкция открытия крышки позволяет легкий доступ внутрь барабана к питающему диску и по целому периметру разгрузочной камеры – для безупречного очищения всех мест.



Инспекционные дверца



Центрифуга тип **RCPC 60 Vx** установлена в полностью автоматической линии для переработки овощных гарниров



ТИП	БАРАБАН			ОБЩИЙ МАСШТАБ			Мощность мотора (kW)	Масса (kg)
	Обороты об./мин	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)		
RCPC 60 Vx	50 - 500	600	425	1530	1160	1300	4	800
RCPC 70 Vx	50 - 500	700	525	1820	1380	1580	5,5	950



www.rousselet-robotel.ru

Франция:
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA
Avenue Rhin et Danube
P.A.E de Marenton
07104 ANNONAY -FRANCE
Tel.: +33 4 75 69 22 11
Fax: +33 4 75 67 69 80
rousselet.sa@rousselet.com
www.rousselet.com

Великобритания:
ROUSSELET ROBATEL Ltd.
Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE NORTH
YORKSHIRE HG1 5LF
+44 1 423 530 093
+44 1 423 530 120
sales@rousselet-robotel.co.uk

Германия:
ROUSSELET CENTRIFUGATION
Hauptstrasse 20
D-71093 WEIL-IM-SCHONBUCH
+49 715 762 881
+49 715 763 232
rousselet@t-online.de

Чешская Республика:
ROUSSELET ROBATEL ČR
IBC Pobřežní 3
186 00 PRAHA 8
+420 224 833 090
+420 224 833 093
info@rousselet.cz
http://www.rousselet.cz

США:
ROBATEL Inc.
703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
+1 413 499 4818
+1 413 499 5648
sales@robotel.com
http://www.rousselet-robotel.com