

***ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГИДРО-ЭКСТРАКТОР
со съёмным барабаном предназначен для
гальванизации***

ВИД RC KG


Гидро экстрактор со съёмным барабаном. Для сокращения времени на операцию осушительная фаза начинается сразу после закрытия крышки. Лишний материал устраняется через нижнюю часть механизма.



Вид **RC 60 KG** с автоматическим управлением барабана

Главные характеристики

- Жесткая установка
- Съёмный барабан выгружаемый переворачиванием
- Ротор центрифуги приводится в движение боковым мотором
- Автоматический тормоз или реверсивный тормоз мотора
- Замок безопасности на крышке центрифуги ослабляется только в статическом состоянии
- Центрифуга сконструированна в соответствии с европейскими стандартами безопасности

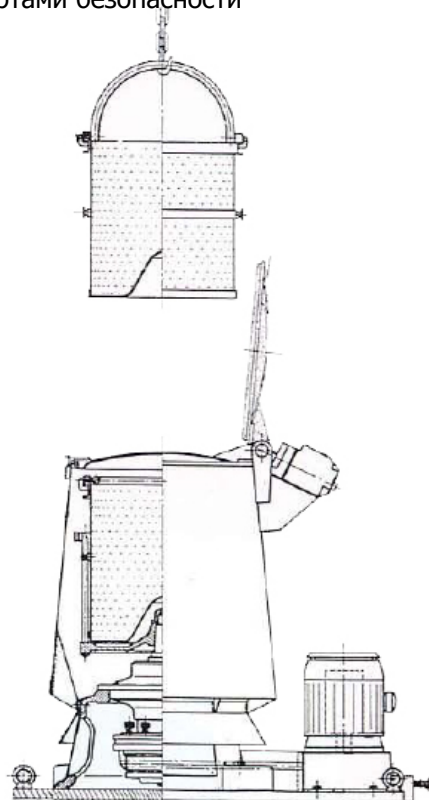

Специальные принадлежности

- Пневматическое открытие/закрытие крышки
- Двухскоростной мотор
- Центрифуга специального исполнения или со специальными принадлежностями

ВИД	Обороты (об/мин)	Диаметр (мм)	Высота барабана (мм)	Потребительская емкость (дм³)	Макс. загрузка (кг)	Кол-во циклов за час	Мощность мотора (kW)	Масса (кг)
RC 40	1000	360	300	30	30	6/7	0,75	160
RC 50	500	400	400	60	60	5/6	1,5	300
RC 60	400	500	500	80	80	4/5	1,85	770



www.rousselet-robotel.ru

Франция:
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA
 Avenue Rhin et Danube
 P.A.E de Marenton
07104 ANNONAY - FRANCE
 Tel.: +33 4 75 69 22 11
 Fax: +33 4 75 67 69 80
 rousselet.sa@rousselet.com
 www.rousselet.com

Великобритания:
ROUSSELET ROBATEL Ltd.
 Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE NORTH
YORKSHIRE HG1 5LF
 +44 1 423 530 093
 +44 1 423 530 120
 sales@rousselet-robotel.co.uk

Германия:
ROUSSELET CENTRIFUGATION
 Hauptstrasse 20
D-71093 WEIL-IM-SCHONBUCH
 +49 715 762 881
 +49 715 763 232
 rousselet@t-online.de

Чешская Республика:
ROUSSELET ROBATEL ČR
 Почерница 96
108 00 PRAHA 8
 +420 296 411 402
 +420 296 411 403
 info@rousselet.cz
 http://www.rousselet.cz

США:
ROBATEL Inc.
 703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
 +1 413 499 4818
 +1 413 499 5648
 sales@robotel.com
 http://www.rousselet-robotel.com